

Klem voor muur- of werkbankmontage, handmatig verstelbaar

1693.2S-US




Profielen




Product attributen

- Bench or wall mount option.
- Intended for professional and home workshops.


- Suitable for tubes with diameter of min. $\varnothing 24$ mm and max. $\varnothing 40$ mm.
- Easy accessible screw enables us, to modify the jaw opening and pressure when closed. The screw can be turned with hand, without use of any wrench.

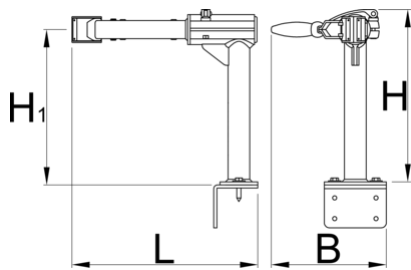


	$D \downarrow$	$D \uparrow$	B	A	H	
625021	24	38	120	239	313	4200

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.


Gebruik (Afbeeldingen)

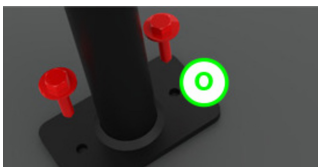

Standaard op houten bank monteren? Om de standaard op een houten bank te monteren, moet je de gaten boren met een boormaat van 6 mm en de bijgeleverde schroeven (O) gebruiken zoals afgebeeld.

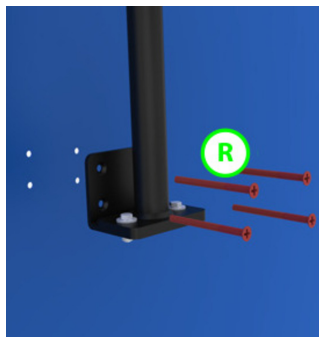


Standaard aan de muur bevestigen? Om de standaard aan de muur te bevestigen, bereidt u de gaten voor met een boor van 10 mm en gebruikt u bijgevoegde schroefankers en schroeven (R).

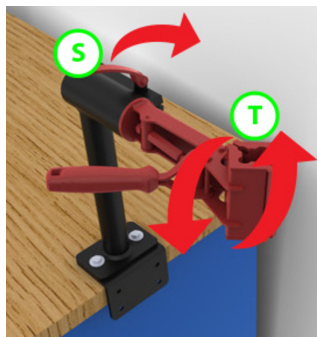

De bekhoek aanpassen en de fiets veilig vastklemmen? Om de bekhoek van de fietsstandaard aan te passen, laat u de hendel (S) los en past u deze aan/draait u (T).



Stel de geopende bek (U) af op de zadelpen of fietsbuis. Draai de hendel (V) totdat de bek stevig in de buis grijpt.

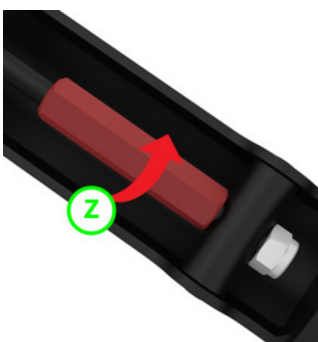

Om de bekopening aan te passen, draait u de lange schroef (Z) met de hand in de gewenste richting.



Fiets losmaken van de steun? Om de fiets los te maken, houdt u het frame stevig vast. Flip de hendel (Y) om de buis snel los te maken van de bek.

Onderdelen



Vervangbare rubberen bekleding voor klem, rond, set van 2 stuks



Replaceable rubber covers for clamp 1693.1, 2 pcs set

Gerelateerde producten



Klem voor muur- of tafelmontage, automatisch verstelbaar

