

Composer la nouvelle combinaison (consulter le registre pour les numéros à composer) pour vous assurer que la combinaison a bien été changée.»

Serrure à combinaison possède un 5 combinaisons

A chaque processus exécuté est déplacé dans la combinaison suivante; 5 une combinaison de répétition 1 combinaison.

SLO

Kako zamenjati kombinacijo pri kombinacijski ključavnici K950COMB (Za nove modele brez gumba na zadnji strani)

Navodilo

1. Vstavite kontrolni ključ v ključavnico in ga obrnite ¼ obrata v LEVO
2. Obrnite številčnico za dve številki v DESNO (npr. s 15 na 13)
3. Obrnite kontrolni ključ ¼ obrata v DESNO (v prvotni položaj)
4. Nadaljujte z vrtenjem številčnice v DESNO, dokler ne zaslišite rahel »klik«
5. Izvlecite ključ

Postopek je končan - kombinacijo ste prestavili na naslednjo kombinacijo iz vaše kontrolne karte.

Vsaka ključavnica ima 5 kombinacij

Z vsakim izvedenim postopkom se premaknete na naslednjo kombinacijo; po 5. kombinaciji sledi ponovno 1. kombinacija.



Unior d.d.
Kovaška cesta 10
3214 Zreče, Slovenia
T: +386 3 757 81 00
www.uniortools.com

9089820

K950COMB

EN

Key with combination
lock for wardrobe
cabinet




FR

Clé avec serrure à
combinaison pour
armoire

SLO

Ključ s številčno
ključavnico za
garderderobno omaro

 **UNIOR**[®]
uniortools.com

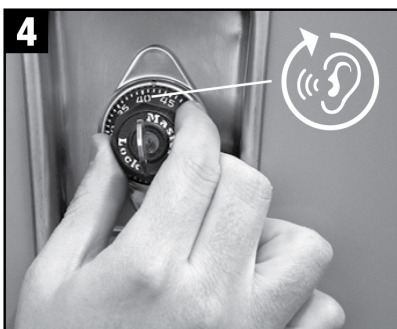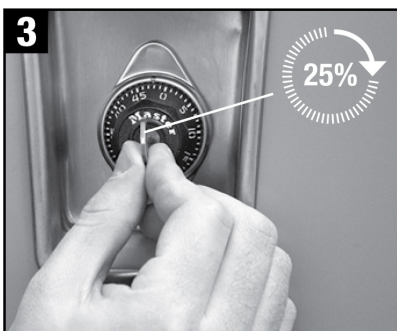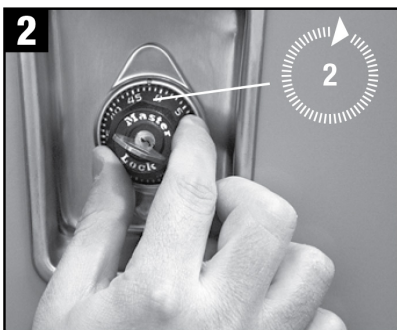

ENG

How To Change Combinations by combination lock K950COMB (New button-less model)

Instruction

1. Insert the control key into the lock knob and turn $\frac{1}{4}$ turn to the left
2. Rotate the dial to the right two tick marks. (Do not turn the dial more than two tick marks)
3. Rotate the key in the knob to the right $\frac{1}{4}$ turn, back to the original position
4. Rotate dial to the right until you hear a click, then Stop. The combination has now been changed
5. Remove the key

Dial the new combination (see chart for dialing numbers) to be certain that combination has been properly changed.

Each lock has a 5 combinations

With each process performed is moved in the following combination; after 5th combination follow again first combination.

FR

Comment changer les combinaisons pour serrure à combinaison K950COMB (Pour les nouveaux modèles sans bouton)

Utilisation

1. Insérer la clé de contrôle dans la poignée de la serrure et tourner $\frac{1}{4}$ de tour vers la gauche
2. Tourner le cadran vers la droite jusqu'à deux marques de graduation. (Ne pas tourner le cadran plus de deux marques de graduation.)
3. Tourner la clé dans la poignée vers la droite $\frac{1}{4}$ tour, pour la ramener à sa position originale.
4. Tourner le cadran vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis arrêter.
5. Retirer la clé